

PIEZAS DE REPUESTO DE LA VÁLVULA



Modelo: V40-2(E) V40-2(A)

Artículo	Nº de parte	Descripción	Cant
1	01010005	Mango de la válvula	1
1	01010028	Mango de la válvula (En blanco)	1
2	03014015	Resorte	1
3	01021123	Tuerca	1
4	01010001	Cubierta de la válvula	1
5	03018148	Eje	1
6	01181056	Anillo de anclaje	1
7	02010048	Junta O para el rotor de la válvula	2
8	01181057	Placa de anclaje	1
9	89460305	Ensamble de desviador	1
10	02011204	Junta de O	1
11	01173009	Cárter de la válvula de puerto de 1,5" (Métrico)	1
11	01170052	Cárter de la válvula de puerto de 1,5" (Inglés)	1

Modelo: V50-2(E) V50-2(A)

Artículo	Nº de parte	Descripción	Cant
1	01010005	Mango de la válvula	1
1	01010028	Mango de la válvula (En blanco)	1
2	03014015	Muelle	1
3	01021124	Tuerca	1
4	01010002	Cubierta de la válvula	1
5	03018148	Eje	1
6	01181056	Anillo de anclaje	1
7	02010048	Junta O para el rotor de la válvula	2
8	01181057	Placa de anclaje	1
9	89460303	Conjunto deflector	1
10	02011202	Junta O	1
11	01173011	Cárter de la válvula de puerto de 2" (Métrico)	1
11	01170050	Cárter de la válvula de puerto de 2" (Inglés)	1

	A	B	C
1,5" Métrico	Ø50	149	164
2" Métrico	Ø63	161	190
1,5" Inglés	Ø48	149	164
2" Inglés	Ø60	161	190

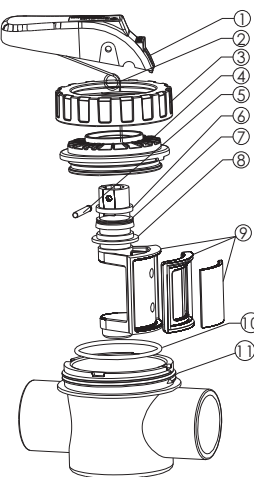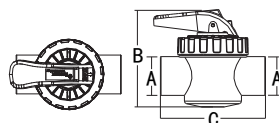

PIEZAS DE REPUESTO DE LA VÁLVULA



Modelo: V40-3(E) V40-3(A)

Artículo	Nº de parte	Descripción	Cant
1	01010005	Mango de la válvula	1
1	01010028	Mango de la válvula (En blanco)	1
2	03014015	Resorte	1
3	01021123	Tuerca	1
4	01010001	Cubierta de la válvula	1
5	03018148	Eje	1
6	01181056	Anillo de anclaje	1
7	02010048	Anillo O para el rotor de la válvula	2
8	01181057	Placa de anclaje	1
9	89460305	Conjunto desviador	1
10	02011204	Anillo O	1
11	01173010	Cárter de la válvula de puerto de 1,5" (Métrico)	1
11	01170054	Cárter de la válvula de puerto de 1,5" (Inglés)	1

Model: V50-3(E) V50-3(A)

Artículo	Nº de parte	Descripción	Cant
1	01010005	Mango de válvula	1
1	01010028	Mango de válvula (En blanco)	1
2	03014015	Resorte	1
3	01021124	Tuerca	1
4	01010002	Cubierta de válvula	1
5	03018148	Eje	1
6	01181056	Anillo de anclaje	1
7	02010048	Junta de caucho para el rotor de la válvula	2
8	01181057	Placa de anclaje	1
9	89460303	Conjunto deflector	1
10	02011202	Junta de caucho	1
11	01173012	Cárter de válvula de puerto de 2" (Métrico)	1
11	01170051	Cárter de válvula de puerto de 2" (Inglés)	1

	A	B	C
1,5" Métrico	Ø50	149	164
2" Métrico	Ø63	161	190
1,5" Inglés	Ø48	149	164
2" Inglés	Ø60	161	190

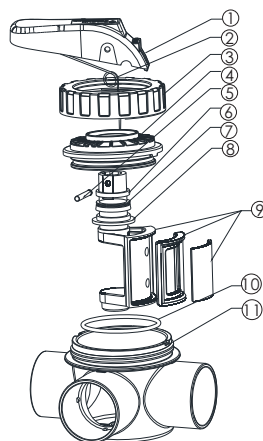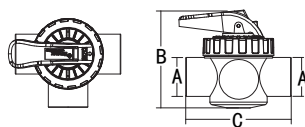

Válvula de retención

Válvula de dos vías

Válvula de tres vías

Modelo: V40-1(E) / V40-1(A)


V50-1(E) / V50-1(A)

V40-2(E) / V40-2(A)

V50-2(E) / V50-2(A)

V40-3(E) / V40-3(A)

V50-3(E) / V50-3(A)

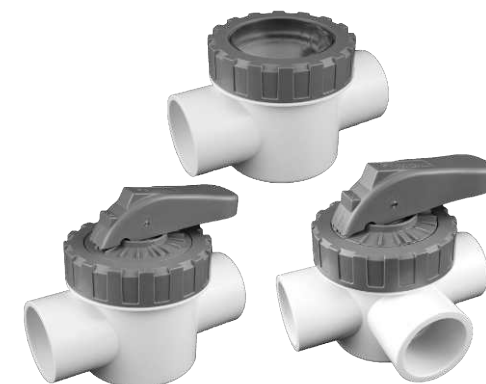



Características

- Hecho de ABS y PVC durables
- Mango grande para un ajuste fácil
- Extremadamente confiable y de bajo mantenimiento
- Capaz de soportar la corrosión química extrema y las fluctuaciones de temperatura
- Apto para tubería de PVC de 1,5" o 2"

INSTALACIÓN

Con el uso de los mejores materiales importados disponibles y estándares rigurosos de control de calidad, las válvulas EMAUX están hechas para una instalación fácil y sin problemas. La calidad superior y la versatilidad en plomería convierten a las válvulas EMAUX en la primera elección de los profesionales de piscinas y spas.

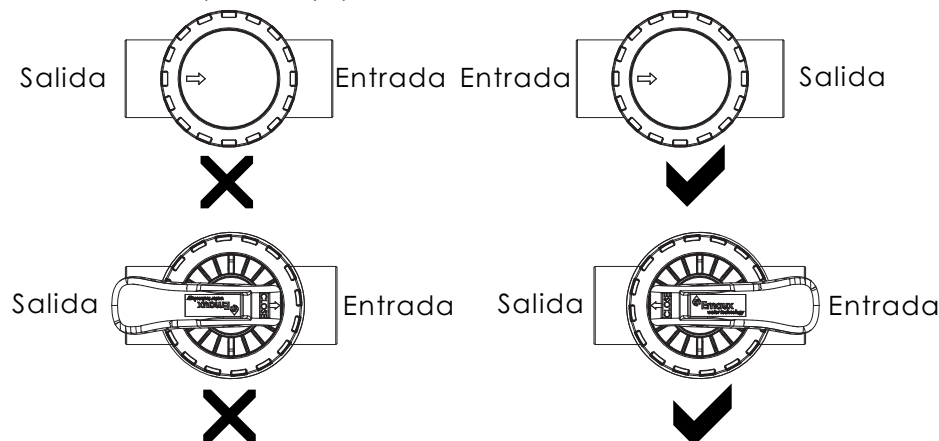

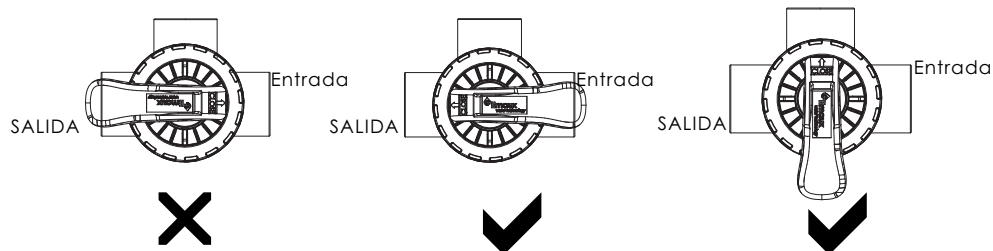

La válvula está diseñada para cerrar solo el orificio de salida y puede gotear cuando bloquea el orificio de entrada.

ADVERTENCIA

Al desmontar la válvula de retención para el servicio, asegúrese de:

1. Apagar la bomba.
2. Colocar las válvulas de aislamiento de aspiración y descarga en posición cerrada para evitar que el agua se derrame hacia atrás desde la piscina.
3. La flecha debe señalar la dirección del flujo.

Diagrama de montaje de la válvula de retención



- 1) Libere la presión interna antes de desvendar el perno.



- 2) Desbloquee la cubierta con un destornillador de cabeza plana.



- 3) Compruebe y limpie el interior de la válvula y luego aplique lubricante a base de silicona en el anillo O.



- 4) Empuje la cubierta de nuevo a su posición, asegurándose de que la señal de dirección coincida con la dirección real del flujo.



- 5) Vuelva a poner el perno.

Diagrama de montaje de la válvula de dos/tres vías



- 1) Despresione la presión interna antes de desatornar el perno;



- 2) Saque el conjunto de la llave;



- 3) Extienda lubricante a base de silicona sobre el conjunto de la llave como se muestra;



- 4) Aplique lubricante a base de silicona sobre el anillo O como se muestra;



- 5) Ajuste el saliente de la cubierta al hueco del alojamiento;



- 6) Vuelva a colocar el conjunto de la llave en su posición;



- 7) Apretar el tornillo;




- 8) Pase la manivela a la posición deseada.

PIEZAS DE REPUESTO DE LA VÁLVULA

Modelo: V40-1(E) V40-1(A)

Artículo	Nº de parte	Descripción	Cant
1	01021123	Tuerca	1
2	01040002	Cubierta	1
3	89460302	Montaje de pestillo	1
4	03014021	Resorte	1
5	01021119	Eje	1
6	02011204	Anillo de junta	1
7	01173009	Cárter de válvula de puerto de 1,5" (métrico)	1
7	01170052	Cárter de válvula de puerto de 1,5" (Inglés)	1

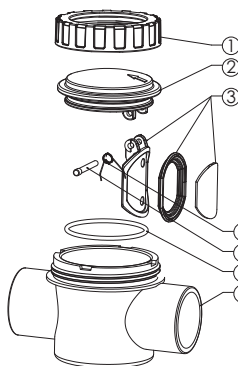

Model: V50-1(E) V50-1(A)

Artículo	Nº de parte	Descripción	Cant
1	01021124	Tuerca	1
2	01040001	Cubierta de la válvula	1
3	89460301	Montaje de la compuerta	1
4	03014021	Resorte	1
5	01021119	Eje	1
6	02011202	Anillo de junta	1
7	01173011	Cárter de la válvula de puerto de 2" (métrico)	1
7	01170050	Cárter de la válvula de puerto de 2" (Inglés)	1

	A	B	C
1,5" Métrico	Ø50	115	164
2" Métrico	Ø63	129	190
1.5" Inglés	Ø48	115	164
2" Inglés	Ø60	129	190

